

### LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE / LIST OF SPARES

Référence Item No	Description Description	HJ2443 HJ2444 HJ2445	Réf. rechange Spare part ref.
1	<b>Pantographes et accessoires de toiture</b> Pantographs and roof accessories	HJ2443 HJ2444 HJ2445	HJ2443/01 HJ2444/01 HJ2445/01
2	<b>Diffuseurs de lumière et vitres des feux</b> Light pipes and lamp glasses	HJ2443 HJ2444 HJ2445	HJ2443/02 HJ2444/02 HJ2445/02
3	<b>Accessoires de la caisse</b> Bodyshell accessories		HJ2443/03
4	<b>Accessoires des traverses de tête</b> Buffer beam accessories	HJ2443 HJ2444 HJ2445	HJ2443/04 HJ2444/04 HJ2445/04
5	<b>Platine électronique principale avec éclairage cabine</b> Main PCB board with cabin lights		HJ2443/05
6	<b>Moteur avec support et cardans</b> Motor incl. support and cardan shafts		HJ2443/06
7	<b>Platine électronique d'éclairage</b> Lights PCB board	HJ2443 HJ2444, HJ2445	HJ2443/07 HJ2444/07
8	<b>Pack d'attelage (2 pièces)</b> Coupling pack (2 units)		HJ2166/16
9	<b>Bogie complet avec vis sans fin</b> Complete bogie with worm gear	HJ2443 HJ2444, HJ2445	HJ2443/09 HJ2444/09
10	<b>Essieux moteurs</b> Motor axles		HJ2259/21
11	<b>Bandages d'adhérence (2 pièces)</b> Traction tyres (2 pcs.)		HJ2443/11

### Configuration des fonctions d'éclairage en mode digital


Avant d'utiliser cette locomotive dans un système DCC, vous devez très probablement programmer votre décodeur en conséquence (mapping des fonctions).

### Configuration of light functions in digital mode

Before to use this locomotive in a DCC system, most likely you have to program your decoder accordingly (function mapping).

Output	Fonction
Output	Function
<b>F0f</b>	Feux avant - Extrémité 1 White lights - End side 1
<b>F0r</b>	Feux avant - Extrémité 2 White lights - End side 2
<b>AUX1</b>	Troisième feu avant - Extrémité 1 (HJ2443 /S seulement) Third head light - End side 1 (HJ2443 /S only)
<b>AUX2</b>	Troisième feu avant - Extrémité 2 (HJ2443 /S seulement) Third head light - End side 2 (HJ2443 /S only)
<b>AUX3</b>	Feux rouges arrière - Extrémité 1 Red lights - End side 1
<b>AUX4</b>	Feux rouges arrière - Extrémité 2 Red lights - End side 2
<b>AUX5</b>	Éclairage de la cabine - Extrémité 1 Cabin light - End side 1
<b>AUX6</b>	Éclairage de la cabine - Extrémité 2 Cabin light - End side 2

### Démontage de la locomotive Disassembling the locomotive

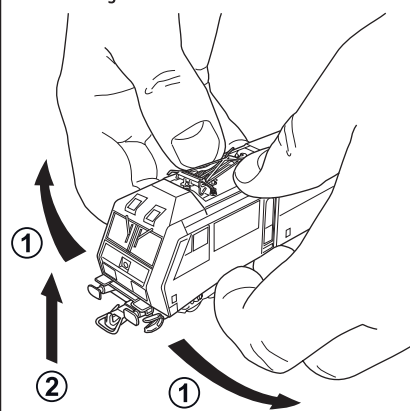

Manufactured by:  
Hornby Hobbies Ltd  
Westwood, Margate, Kent, CT9 4JX, UK  
EU Authorised Representative:  
Hornby Italia SRL  
Viale dei Caduti, 52/A6, Castel Mella (BS), Italy, 25030

**FR** 08 01 87 00 06  
Customerservices.fr@hornby.com  
Technicalservices.fr@hornby.com

**IT** 800 019 850  
Customerservices.it@hornby.com  
Technicalservices.it@hornby.com

**DE** 0800 000 26 27  
Customerservices.de@hornby.com  
Technicalservices.de@hornby.com

**UK** +44 (0)1843 233 525  
Customerservices.uk@hornby.com  
Technicalservices.uk@hornby.com

