

## Placement de la pile

### Battery placement

- 1) Retirez le corps du châssis, en séparant les côtés pour libérer les languettes (Fig. 1).  
Remove the bodyshell of the wagon, enlarging it on the sides to disengage the side locks (Fig. 1).

- 2) La pile est située sur le dessus du châssis. Insérez une pile bouton CR2032 (non fournie). Assurez-vous que la polarité de la pile est correcte et que le câblage et le circuit imprimé ne sont pas endommagés ou perturbés pendant cette opération (Fig. 2).

The battery is located on top of the chassis. Insert a CR2032 button cell battery (not included). Take care of the correct polarity of the battery and that the wiring and the PCB are not damaged or disturbed during this operation (Fig. 2).

- 3) Remettez la carrosserie sur le wagon en vous assurant que les languettes sont bien ajustées.  
Re-assemble the bodyshell of the wagon, ensuring that all the locks are in their correct position.

## Activation des feux arrière

### How to activate the rear lights

- 1) Pour activer les feux arrière, touchez et relâchez avec votre doigt sur la position indiquée à l'image. Pour désactiver les feux arrière, touchez et relâchez à nouveau avec votre doigt sur la même position (Fig. 3).

To activate the rear lights, shortly touch the position indicated on the image with your finger. To deactivate it, shortly touch the same position with your finger again (Fig. 3).

- 2) Pour préserver la durée de vie de la batterie, veillez à éteindre les lampes après chaque utilisation. Le circuit électrique est également équipé d'une minuterie qui éteint automatiquement les lampes après une heure d'utilisation continue.

To preserve the life of the battery, ensure that the lights are switched off after each use. The electric circuit is provided also with a timer that turns off automatically the lights after one hour of continuous usage.

Fig. 1

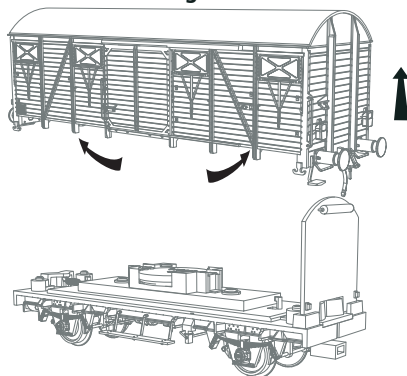


Fig. 2

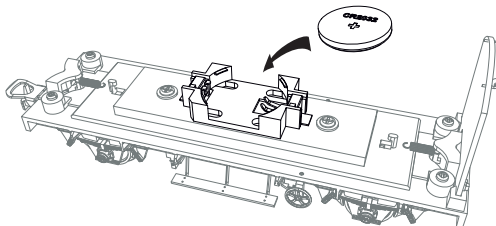


Fig. 3

