

CARACTÉRISTIQUES:

- Réglage d'usine de l'adresse de la locomotive: 03
- Fréquence de 50 KHz pour un contrôle moteur plus souple
- Le décodeur LokSound V5 est compatible avec les protocoles DC, AC, DCC, Motorola et Märklin digital
- 14,28 et 128 pas de vitesse en protocole DCC
- Compensation de charge
- Protection contre les surtensions pour toutes les fonctions
- Audio amplificateur 3W 32 Ohms.

MODIFICATION DES PARAMÈTRE DU DÉCODEUR:

Le décodeur LokSound V5 (128 Mbits) permet le contrôle de nombreux paramètres dont la liste figure à la fin de cette notice. Chaque paramètre (CV) peut être modifié individuellement en utilisant la commande appropriée.

SYSTÈMES DCC (Hornby, Lenz, Intellibox...)

La modification des paramètres du décodeur est beaucoup plus facile avec un équipement digital compatible avec les normes DCC. Merci de bien vouloir vous reporter au chapitre correspondant du manuel d'utilisation de votre équipement DCC (programmation du décodeur DCC). Le décodeur LokSound V5 est compatible avec tous les systèmes aux normes NMRA.

UTILISATION AVEC UNE COMMANDE ANALOGIQUE

Lors d'une utilisation avec un transformateur conventionnel, le comportement de la locomotive sera similaire à celui d'une locomotive non équipée d'un décodeur. Elle ne démarera cependant que lorsqu'elle recevra un courant d'un voltage minimum compris entre 5,5 et 6 volts, le décodeur ne pouvant fonctionner à une tension inférieure.

AVERTISSEMENTS

Le décodeur installé dans votre locomotive Jouef est spécialement étudié pour ce modèle et ne peut être utilisé qu'avec celui-ci.

Toujours déconnecter le décodeur de la source d'alimentation avant toute intervention.

Si la dépose du haut-parleur est nécessaire pour des opérations de maintenance, manipulez-le avec précautions. Ne jamais exercer de pression sur le haut-parleur ni toucher sa membrane.

RÉINITIALISATION

Avec les systèmes DCC ou Motorola, la réinitialisation («reset») permet de retrouver à tout moment les réglages d'usine initiaux. Pour activer cette fonction, entrez la valeur «8» dans la CV 8 ou «08» dans le registre 08.

Le décodeur LokSound permet un réglage individualisé de chaque son. Merci de bien vouloir vous reporter au tableau suivant pour connaître les CV à modifier.


KEY	FUNCTION	SOUNDSLOTS	VOLUME CVs	VALUE
F0	Feux blancs allumés/éteints			
F1	Son active/désactivé	2, 20	267, 411	128, 110
F2	Siffler 1	3	275	128
F3	Siffler 2	4	283	128
F4	Feux rouges allumés/éteints			
F5	Compresseur	6	299	60
F6	Mode manœuvre			
F7	Crissement des essieux contre le rail en courbe	15	371	75
F8	Bruit du passage des essieux sur les éclisses de rail 1	1	259	110
F9	Purge de conduite d'air	9	323	60
F10	Siffler de départ en gare	10	331	80
F11	Accrochage/décrochage de l'attelage	8	315	100

KEY	FUNCTION	SOUNDSLOTS	VOLUME CVs	VALUE
F12	Sablage des rails	11	339	30
F13	Desserrage des freins	13	355	50
F14	Sons aléatoires activés/désactivés			
F15	Siffler court 1	21	419	128
F16	Ouverture/fermeture de la porte de cabine	12	347	128
F17	Bruit du passage des essieux sur les éclisses de rail 2	17	387	85
F18	Atténuation du son			
F19	Siffler court 2	22	427	128
F20	Signal sonore d'avertissement (pour Tunnel)	19	403	128
F21	Signal sonore d'avertissement (en gare)	16	379	128
F22	Tachygraphe	23	435	35
F23	Bruit de freinage activé/désactivé			

Avant toute modification des CV de contrôle du volume, assurez-vous que la valeur de réglage du CV 31 est «16» et celle du CV 32 est «1». Ces 2 CV sont utilisés comme index pour différencier les fonctions réelles des CV 257-511

Le CV 63 est le CV principal de contrôle du volume. Il agit sur l'ensemble des effets sonores. Par conséquent, le volume de chaque effet individuel résulte d'une combinaison du réglage général et du réglage individuel.

CV	NAME	DESCRIPTION	RANGER	VALUE
1	Adresse locomotive	Adresse de la locomotive	1 - 255	3
2	Vitesse de démarage	Réglage de la vitesse minimum de la locomotive	1 - 255	2
3	Accélération	Cette valeur multipliée par 0,869 détermine le temps de passage de l'arrêt à la vitesse maximum	1 - 255	11
4	Décélération	Cette valeur multipliée par 0,869 détermine le temps de passage de la vitesse maximum à l'arrêt	1 - 255	11
5	Vitesse maximum	Réglage de la vitesse maximum de la locomotive	1 - 255	255
6	Vitesse moyenne	Réglage de la vitesse moyenne de la locomotive	1 - 255	88
8	Identifiant du constructeur	Identifiant du constructeur (ESU) le CV 8 permet la réinitialisation aux réglages d'usine en entrant la valeur «8»		151
13	Mode analogique F1-F8	Statut des fonctions F1 à F8 en mode analogique	0 - 255	129
	Bit	Function	Value	
	0	F1	1	
	1	F2	2	
	2	F3	4	
	3	F4	8	
	4	F5	16	
	5	F6	32	
	6	F7	64	
	7	F8	128	
17	Adresse étendue	Active l'adressage étendu des machines		192
18	Adresse étendue	Active l'adressage étendu des machines		128

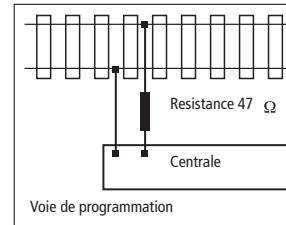

Lors d'opérations de programmation avec les systèmes Lenz, Arnold ou Uhlenbrock, merci de bien vouloir vous référer au manuel d'utilisation de votre équipement. Si le message d'erreur «err02» apparaît au cours d'une opération de programmation avec l'un de ces équipements, intercalez une résistance d'une valeur de 47 ohms (0,5 Watt) entre l'un des deux câbles d'alimentation et la voie de programmation.

27	Mode de freinage	Réglage du mode de freinage Bit Function Value 0 Freins ABC, voltage plus élevé côté droit 1 1 Freins ABC, voltage plus élevé côté gauche 2 2 ZIMO HLU 4 3 Freinage sur DC, si la polarité est inverse au sens de marche 8 4 Freinage sur DC, si la polarité est identique au sens de marche 16		24
28	RailCom® configuration	Réglages RailCom® Bit Function Value 0 Canal rendu libre pour la diffusion d'adresse 1 1 Connection de données autorisée sur canal 2 2 7 RailCom® Plus, déclaration automatique de la locomotive activée 128		131
29	Registre de configuration	Le CV le plus complexe des normes DCC. Ce registre contient des informations importantes, utilisées seulement en mode DCC Bit Function Value 0 Sens normal de marche 0 Sens de marche inversé 1 1 14 pas de vitesse (seulement en mode DCC) 0 28 ou 128 pas de vitesse (seulement en mode DCC) 2 2 Mode analogique désactivé 0 Mode analogique autorisé 4 3 RailCom® désactivé 0 RailCom® autorisé 8 4 Courbe de vitesse par CV 2,5,6 0 Courbe de vitesse par CV 67-96V 16 5 Adresses courtes (CV 1) en mode DCC 0 Adresses longues (CV 17+18) en mode DCC 32		30
31	Index register H	Page de sélection pour CV 257-512	16	16
32	Index register L	Page de sélection pour CV 257-512	0 - 4	0
49	Configuration étendue	Réglage des fonctions de freinage et de contrôle de la FCEM Bit Function Value 0 Compensation de charge désactivée 0 Compensation de charge activée 1 1 Moteur DC- Fréquence de modulation du moteur 15 Khz 0 Moteur DC- Fréquence de modulation du moteur 30 Khz 2 2 Mode Märklin® Delta désactivé 0 Mode Märklin® Delta activé 4 3 Mode seconde adresse Märklin® désactivé 0 Mode seconde adresse Märklin® activé 8 4 Détection automatique de pas de vitesse activée 0 Détection des pas de vitesse DCC désactivé 16 5 Désactivation du mode bouton de fonction LGB® 0 Activation du mode bouton de fonction LGB® 32 6 Désactivation du mode Manuel Zimo® 0 Activation du mode Manuel Zimo® 64	0 - 255	17
50	Mode analogique	Selection of allowed analogue modes Bit Function Value 0 Désactivation du mode analogique AC 0 Activation du mode analogique AC 1 1 Désactivation du mode analogique DC 0 Activation du mode analogique DC 2	0 - 3	2
52	Paramètre K de contrôle de compensation de charge en marche lente	Composant «K» du micro contrôleur interne pour les pas de marche lente. Définit l'effet de la compensation de charge. Plus la valeur est élevée plus l'effet de contrôle de la FCEM est important.	0 - 255	5
53	Contrôle du voltage de référence	Définit le voltage de la FCEM que le moteur peut générer à la vitesse maximum. Plus le moteur est performant, plus cette valeur peut-être élevée.	0 - 255	55
54	Paramètre K de contrôle de compensation de charge	Composant «K» du micro contrôleur interne. Définit l'effet de la compensation de charge. Plus la valeur est élevée plus l'effet de contrôle de la FCEM est important.	0 - 255	30
55	Paramètre I de contrôle de compensation de charge	Composant «I» du micro contrôleur interne. Définit l'inertie du moteur. Plus l'inertie du moteur est importante (large volant d'inertie..) plus cette valeur doit être basse.	1 - 255	25
56	Champ d'application du contrôle de compensation de charge	0-100%. Définit en pourcentage jusqu'à quelle vitesse le contrôle de compensation de charge sera actif . une valeur de 32 indique que la compensation de charge sera active jusqu'à mi-vitesse.	1 - 192	255
63	Volume du son	Volume général de effets sonores	0 - 192	192
124	Configuration étendue #2	Réglages additionnels importants pour décodeurs LokSound Bit Function Value 0 Désactive le sens de marche 0 Bit bi-directionnel: active le sens de marche lors du changement de direction 1 1 Désactive le verrouillage du décodeur avec les CV 15/16 0 Active le verrouillage du décodeur avec les CV 15/16 2 2 Désactive le protocole série pour moteurs C-Sinus 0 Active le protocole série pour moteurs C-Sinus 4 4 Régulation de fréquence variable 0 Régulation de fréquence constante 16		20
125	Voltage de démarrage DC analogique		0 - 255	90
126	Vitesse maximum DC analogique		0 - 255	130

Manufactured by:
Hornby Hobbies Ltd
Westwood, Margate,
Kent, CT9 4JX, UK

HORNBY
HOBBIES


www.hornbyinternational.com

+33 170807487
customerservices.fr@hornby.com
technicalservices.fr@hornby.com

+34 938004786
customerservices.es@hornby.com
technicalservices.es@hornby.com

+44 8921094551
customerservices.de@hornby.com
technicalservices.de@hornby.com

+44 (0)1843 233525
customerservices.uk@hornby.com
technicalservices.uk@hornby.com



Service Sheet HJBD-053u

AG - May 2022 - Subject to technical modifications

FEATURES:

- Factory preset address for the locomotive is 03.
- 50 khz frequency for a smoother motor control.
- The V.5 decoder supports DCC, Motorola, DC, AC and Märklin® digital systems.
- 14, 28 or 128 selectable speed steps for DCC systems.
- Load compensation function.
- Outputs overload protection for all functions.
- Audio amplifier 3W 32 Ohms.

DECODER PARAMETERS ADJUSTING:

The V.5 LokSound decoder (128 Mbit) controls several parameters. You can find a list of the most important ones at the end of this instructions. Each parameter (CV) can be configured independently using its respective command.

DCC Systems (Lenz, Intellibox, etc.)

It is much easier to modify the parameters if you have a DCC compatible digital system or an Intellibox. Please, read the corresponding chapter in your system manual (DCC decoders programming). The V.5 LokSound decoder support any NMRA programming system.

ANALOG OPERATION

When using conventional transformer, the locomotive movement will be similar to that of a locomotive without a decoder. The locomotive will only start its running when receiving a minimum voltage between 5.5 and 6 volts, as the decoder will not work with a lower tension. Please note the following warnings: The decoder installed in your Rivarossi locomotive has been specifically adapted for this model and it should be used only in this particular model. Always disconnect the decoder from the power supply before doing any work on it.

If removing the speaker were necessary for maintenance purposes, please handle it very carefully.

Do not put any pressure on it or touch the speaker membrane.

The reset function is very convenient, as you can set the original factory values again at any time. You can use this function with DCC and Motorola systems. To use this function, type "8" in CV 8 or "08" in register "08".

Adjust the sound volume.

The LokSound allows the individual volume control of each sound. Please refer to the following table to see which CV you need to change:

KEY	FUNCTION	SOUNDSLOTS	VOLUME CVs	VALUE
F0	Headlights			
F1	Sound on/off,	2, 20	267, 411	128, 110
F2	Airhorn #1	3	275	128
F3	Airhorn #2	4	283	128
F4	Rear light red (AUX 1 & 2)			
F5	Compressor	6	299	60
F6	Shunting mode			
F7	Curve squeal	15	371	75
F8	Rail clank	1	259	110
F9	Compressed air let off	9	323	60
F10	Conductor's signal	10	331	80
F11	Coupler clank	8	315	100

KEY	FUNCTION	SOUNDSLOTS	VOLUME CVs	VALUE
F12	Sanding valve	11	339	30
F13	Brake release/set brake	13	355	50
F14	Random sounds off/on (shift mode)			
F15	Short airhorn #1	21	419	128
F16	Open/close door	12	347	128
F17	Rail clank sound #2	17	387	85
F18	Sound fader			
F19	Short airhorn #2	22	427	128
F20	Warning signal #1 (airhorn tunnel)	19	403	128
F21	Warning signal #2 (airhorn station platform)	16	379	128
F22	Tachograph	23	435	35
F23	Brake squeal sound off/on			

Before you change any of the volume control CVs, please make sure that the CV 31 is set to 16 and CV 32 = 1! These two CVs are used as index selection registers to distinguish between the real function of CV 257-511.

The master volume control CV 63 controls all sound effects. The resulting sound volume for each individual sound effect therefore is a mixture of the master volume control settings and the individual volume control sliders.

CV	NAME	DESCRIPTION	RANGER	VALUE
1	Loco address.	Locomotive address	1 - 255	3
2	Start voltage.	Sets the minimum speed of the engine	1 - 255	2
3	Acceleration.	This value multiplied by 0.869 is the time from stop to maximum speed.	1 - 255	11
4	Deceleration.	This value multiplied by 0.869 is the time from maximum speed to stop.	1 - 255	11
5	Maximum speed.	Maximum speed of engine	1 - 255	255
6	Medium speed.	Averall engine speed	1 - 255	88
8	Manufacturer's ID.	Manufacturer's ID (ESU). Set CV8 to value 8 for automatic resetting.		151
13	Analogue mode F1-F8.	Status of functions F1 to F8 in analogue mode.	0 - 255	129
		Bit Function Value		
		0 F1 1		
		1 F2 2		
		2 F3 4		
		3 F4 8		
		4 F5 16		
		5 F6 32		
		6 F7 64		
		7 F8 128		
17	Extended address	Extended engine addressing address of engine		192
18	Extended address	Extended engine addressing address of engine		128

Manufactured by:

Hornby Hobbies Ltd
Westwood, Margate,
Kent, CT9 4JX, UK

EU Authorised Representative:


Hornby Italia SRL
Viale dei Caduti, 52/A6,
Castel Mella (BS), Italy 25030

+33 170807487
customerservices.fr@hornby.com
technicalservices.fr@hornby.com

+49 8921094551
customerservices.de@hornby.com
technicalservices.de@hornby.com

+34 938004786
customerservices.es@hornby.com
technicalservices.es@hornby.com

+44 (0)1843 233525
customerservices.uk@hornby.com
technicalservices.uk@hornby.com

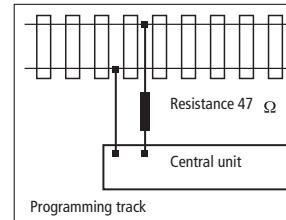

When programming using Lenz, Uhlenbrock or Arnold equipment, please refer to their programing instructions. If the error message "err02" is displayed during programming with Lenz or Arnold equipment, a 47 Ohmresistor (0.5 Watt or higher) must be inserted between one of the two supply cables and the programming track.



Service Sheet HJBD-053u

AG - May 2022 - Subject to technical modifications

27	Brake modus	Allowed brake modus			24
		Bit Function Value			
	0	ABC brakes, voltage higher on right side	1		
	1	ABC brakes, voltage higher on left side	2		
	2	ZIMO HLU brakes active	4		
	3	Brake on DC, if polarity is vice-versa to the driving direction	8		
	4	Brake on DC, if polarity is the same as driving direction	16		
28	RailCom® configuration	Settings for RailCom®			131
		Bit Function Value			
	0	Channel 1 given free for address broadcast	1		
	1	Data connection on channel 2 allowed	2		
	7	RailCom® Plus automatical loco registration active	128		
29	Configuration register	The most complex CV within the DCC standards. This register contains important information, which is only relevant in DCC mode.			30
		Bit Function Value			
	0	Normal direction of travel. Forward becomes reverse.	0 1		
	1	14 speed steps (only in DCC mode). 28 or 128 speed steps (only in DCC mode).	0 2		
	2	Analogue mode off. Analogue mode permitted.	0 4		
	3	RailCom® switched off RailCom® allowed	0 8		
	4	Speed curve through CV 2, 5, 6. Speed curve through CV 67 - 96V.	0 16		
	5	Short addresses (CV 1) in DCC-mode. Long addresses (CV 17+18) in DCC-mode	0 32		
31	Index register H	Selection page for CV257-512		16	16
32	Index register L	Selection page for CV257-512		0 - 4	0
49	Extended configuration	Activate support for brake sections or switch off Back EMF control		0 - 255	17
		Bit Function Value			
	0	Load control off Load control activated	0 1		
	1	DC motor PWM frequency - 15 kHz pulse frequency DC motor PWM frequency - 30 kHz pulse frequency	0 2		
	2	Märklin® delta mode - Delta mode off Märklin® delta mode - Delta mode on	0 4		
	3	Märklin® second address off Märklin® second address on	0 8		
	4	Automatic speed step detection DCC speed step detection off	0 16		
	5	Disable LGB® function button mode Enable LGB® function button mode	0 32		
	6	Disable Zimo® Manual Function Enable Zimo® Manual Function	0 64		
50	Analogue mode	Selection of allowed analogue modes		0 - 3	2
		Bit Function Value			
	0	Disable AC Analog Mode Enable AC Analog Mode	0 1		
	1	Disable DC Analog Mode Enable DC Analog Mode	0 2		
52	Load control parameter «K» for slow driving	“K”-component of the internal PI-controller for the low speed steps. Defines the effect of load control. The higher the value, the stronger the effect of Back EMF control.		0 - 255	5
53	Control Reference voltage	Defines the Back EMF voltage, which the motor should generate at maximum speed. The higher the efficiency of the motor, the higher this value may be set. If the engine does not reach maximum speed, reduce this parameter.		0 - 255	55
54	Load control parameter K	“K”-component of the internal PI-controller. Defines the effect of load control. The higher the value, the stronger the effect of Back EMF control.		0 - 255	30
55	Load control parameter I	“I”-component of the internal PI-controller. Defines the momentum (inertia) of the motor. The higher the momentum of the motor (large flywheel or bigger motor diameter, the lower this value has to be set).		1 - 255	25
56	Operating range of load control	0 - 100% Defines up to which speed in % load control will be active. A value of 32 indicates that load control will be effective up to half speed.		1 - 192	255
63	Sound volume	Volume of running and additional sounds.		0 - 192	192
124	Extended Configuration #2	Additional important settings for LokSound Decoders Zusätzliche wichtige Einstellungen der LokSound-Decoder			20
		Bit Function Value			
	0	Disable driving firention Bi-directional bit: Enable driving direction when shifting direction	0 1		
	1	Disable decoder lock with CV 15/16 Enable decoder lock with CV 15/16	0 2		
	2	Disable serial protocol for C-Sinus Enable serial protocol for C-Sinus	0 4		
	4	Adaptive regulation freqency Constant regulation freqency	0 16		
125	Starting voltage Analog DC			0 - 255	90
126	Maximum speed Analog DC			0 - 255	130



Manufactured by:
Hornby Hobbies Ltd
Westwood, Margate,
Kent, CT9 4JX, UK


EU Authorised Representative:
Hornby Italia SRL
Viale dei Caduti, 52/A,
Castel Mella (BS), Italy 25030

+33 170807487
customerservices.fr@hornby.com
technicalservices.fr@hornby.com

+49 8921094551
customerservices.de@hornby.com
technicalservices.de@hornby.com

+34 938004786
customerservices.es@hornby.com
technicalservices.es@hornby.com

+44 (0)1843 233525
customerservices.uk@hornby.com
technicalservices.uk@hornby.com



Service Sheet HJBD-053u
AG - May 2022 - Subject to technical modifications