

Comment démonter la carrosserie:


How to disassemble the bodyshell:

- 1) Écartez délicatement la caisse du châssis pour faire déclipser l'ergot.

Spread the body and the chassis to unblock the lug.

- 2) Vous pouvez maintenant enlever la carrosserie du châssis.

Now you can lift off the coach body shell from the chassis.

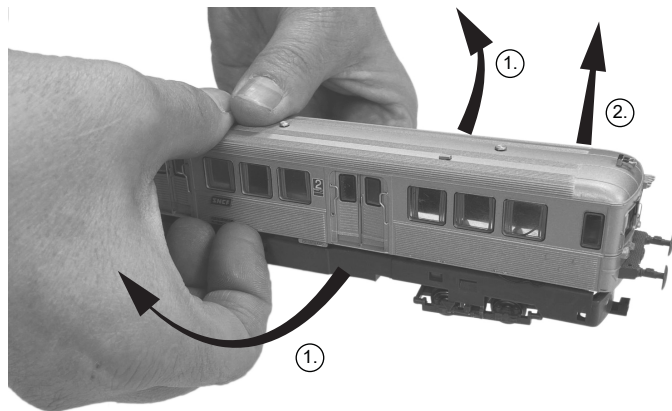

Pour installer un décodeur:


How to install a digital decoder:

- 1) Retirer délicatement la fausse fiche du MTC 21-pin (NEM 660) prise numérique.

Carefully remove the dummy plug from the 21-pin MTC (NEM 660) digital plug.

- 2) Insérez le décodeur numérique 21-pin MTC (NEM 660).

Insert the 21-pin MTC (NEM 660) digital decoder.

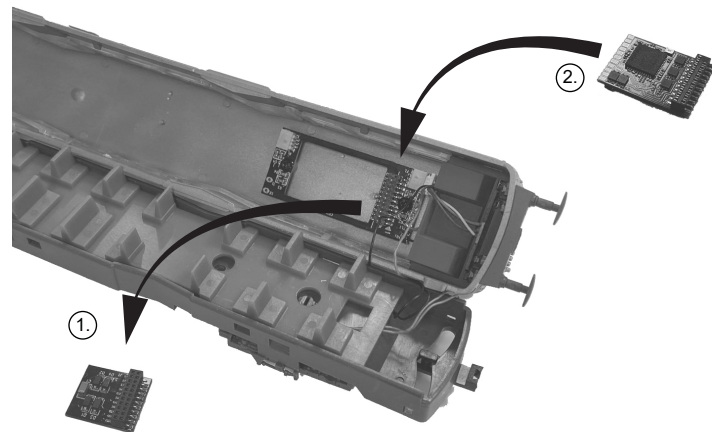

Nous recommandons d'utiliser un décodeur de fonction au lieu d'un décodeur de locomotive.

We recommend to use a function decoder instead of a locomotive decoder.