


Comment démonter la carrosserie:

How to disassemble the bodyshell:

1) Écartez délicatement la caisse du châssis pour faire déclipser l'ergot.
Spread the body and the chassis to unblock the lug.

2) Vous pouvez maintenant enlever la carrosserie du châssis.
Now you can lift off the coach body shell from the chassis.

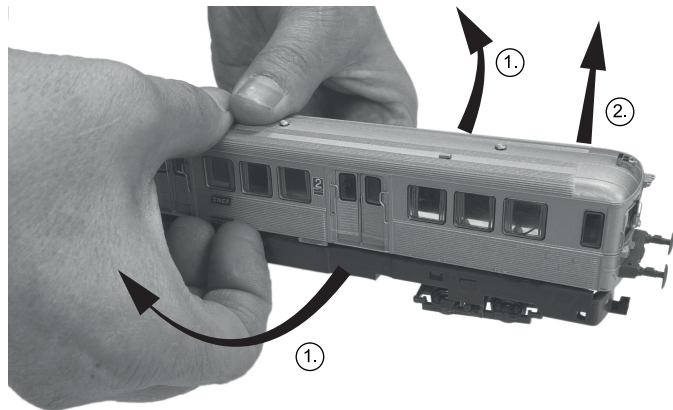


Pour installer un décodeur:

How to install a digital decoder:

1) Retirer délicatement la fausse fiche du MTC 21-pin (NEM 660) prise numérique.
Carefully remove the dummy plug from the 21-pin MTC (NEM 660) digital plug.

2) Insérez le décodeur numérique 21-pin MTC (NEM 660).
Insert the 21-pin MTC (NEM 660) digital decoder.

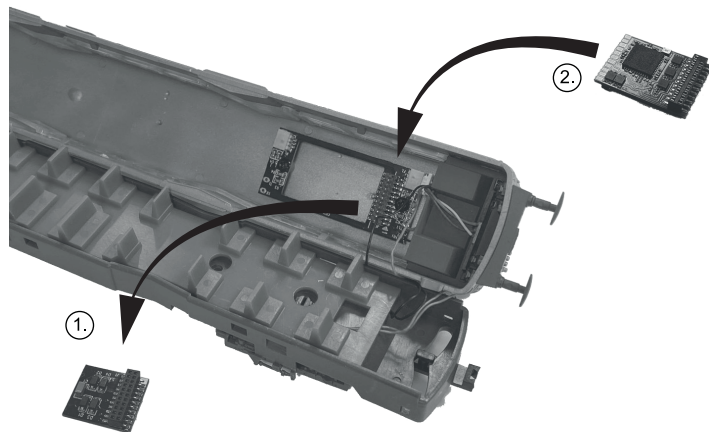

Nous recommandons d'utiliser un décodeur de fonction au lieu d'un décodeur de locomotive.
We recommend to use a function decoder instead of a locomotive decoder.